




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автомобильный пылесос Hoover LT-113C

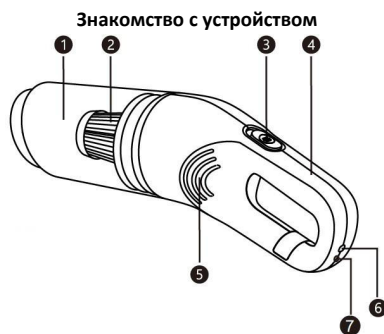


Знакомство с устройством

1. Пылесборник
2. Фильтр
3. Выключатель питания
4. Рукоять
5. Воздухоотвод
6. Порт зарядки
7. Индикатор зарядки

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

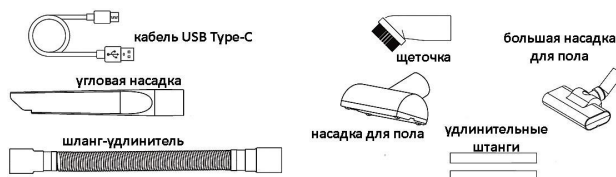


Использование

1. Подключите зарядное устройство для полной зарядки аккумулятора (индикатор во время зарядки красный; при полной зарядке индикатор зарядки синий).
2. Подключите соответствующие аксессуары в зависимости от условий использования (аксессуары установлены и используются).


2

3. Включите выключатель питания пылесоса и начните работать.

Установка и использование насадки




1. Всасывающая насадка: подходит для очистки дверей, сидений, углов шкафов и т.д.




2. Щетка: имеет двойную функцию: всасывает и чистит. Подходит для очистки пыли на подушках, ковриках для ног, клавиатурах и вентиляционных отверстиях.



3. Удлиненный шланг высокой прочности, может быть повернут под любым углом и может использоваться с другими аксессуарами для очистки труднодоступных мест.



4. Щетка для пола: подходит для удаления пыли с пола, из багажника, с матраса, с дивана и всех других видов больших плоских открытых поверхностей.




5. Щетка для пола: телескопическая ручка предназначена для облегчения очистки пыли в глубине под мебелью.

Разбор и чистка

1. Поверните пылесборник против часовой стрелки, чтобы снять его с пылесоса.

3

2. Выньте фильтр из пылесборника и выбросьте мусор из него в мусорное ведро.
3. При необходимости очистите пылесборник влажной тканью или одноразовым бумажным полотенцем. Сетку фильтра можно мыть водой. После промывания его необходимо полностью высушить, а затем можно использовать снова.
4. Установите пылесборник на место, поместите сетку гиперфильтра в пылесборник, поверните ее в противоположном направлении в соответствии с шагом 1 и затяните.



Характеристики

Номинальное напряжение	7,4 В
Номинальная мощность	120 Вт
Размер	337x130x88 мм
Вес	Около 500 г
Объем резервуара для пыли	0,35 л

Меры предосторожности

1. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно.
2. Не закрывайте воздухозаборное или выпускное отверстие во время работы, в противном случае изделие может деформироваться или загореться из-за перегрева.
3. Не всасывайте горючие материалы пылесосом, например окурки сигарет.
4. Храните этот продукт в недоступном для детей месте.
5. Не очищайте изделие сильно агрессивными жидкостями.
6. Если пылесос не имеет контейнера для сбора пыли и сетчатого фильтра или они повреждены или частично повреждены, не используйте пылесос.
7. Перед зарядкой убедитесь, что переключатель стоит в положении «выключено». Категорически запрещается использовать его во время зарядки.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

4