



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Геймпад (джойстик) для телефона GameSir K2S TYPE-C

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

GameSir-X2s Type-C x 1

Выпуклые силиконовые наклейки на стики x 2

Вогнутые силиконовые наклейки на стики x 2


Руководство пользователя x 1

Сертификат соответствия x 1

Требования

- ОС Android 8.0 или более поздней версии
- Соединительный кабель Type-C

Схема устройства

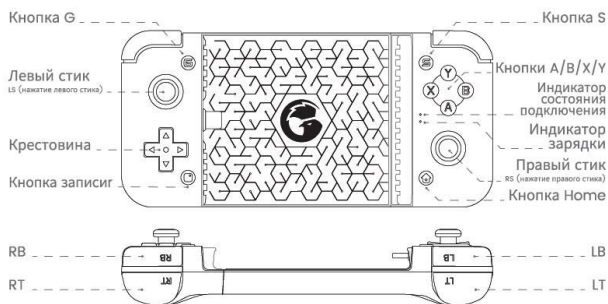

Подключение и включение питания

Подсоедините телефон к контроллеру с помощью кабеля с портом type-C.	
Оттяните одну сторону контроллера и поместите телефон внутрь.	
Закройте контроллер, чтобы зафиксировать телефон.	

- При успешном подключении индикатор состояния подключения загорится белым.
- Для включения и использования контроллера на некоторых телефонах с ОС Android может потребоваться включение режима OTG.

Режим ожидания и выход из него

1. После 10 минут бездействия он переходит в режим ожидания.
2. Чтобы вывести контроллер из режима ожидания, нажмите кнопку a/b/x/y, или Home.

Сочетания кнопок

Сочетания кнопок	Инструкция
Одновременно нажмите и удерживайте кнопку записи + LT/RT в течение 2 с 	Включение/отключение режима быстрого триггера. *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Кнопка записи + кнопка 	Удерживайте кнопку записи, не отпуская, затем нажмите кнопку, для которой хотите включить режим Turbo. * Настраиваемые элементы управления: кнопки a/b/x/y, левый и правый бампер, левый и правый триггер. * Отключение функции Turbo: удерживайте кнопку записи, не отпуская, затем нажмите кнопку c

2

	включенным режимом Turbo. * Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Нажмите и удерживайте кнопку записи и Home в течение 2 с 	Отключение режима Turbo на всех кнопках.
Нажмите и удерживайте кнопку записи и бамперы в течение 2 с 	Поменять местами назначения кнопок A-B, X-Y. • Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Кнопка Home + вверх/вниз на крестовине 	Увеличение/уменьшение громкости. * Режим DS5 не поддерживает регулировку громкости.
Одновременно нажмите и удерживайте кнопки G и S в течение 2 с 	Переключение режимов. <ul style="list-style-type: none"> • Белый: режим DS5. • Синий: режим HID. • Голубой: режим G-Touch. • Для переключения в режим G-Touch используйте приложение GameSir. • Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.

Калибровка стиков и триггеров

1. Подключите телефон к контроллеру. Удерживайте кнопки G, S и Home в течение 3 с, пока индикатор состояния подключения и индикатор зарядки не начнут быстро мигать, это указывает на переход в режим калибровки.
2. В режиме калибровки выполните следующие действия.
 - a) Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг три раза, затем отпустите, чтобы они вернулись в исходное положение.
 - b) Зажмите триггеры до упора и дайте им вернуться в исходное положение, повторите действие три раза.
3. Для завершения и выхода из режима калибровки нажмите кнопку A.
 - * Во избежание ошибок при сборе данных калибровку следует проводить с постоянной скоростью, не прилагая чрезмерных усилий.
 - * Если стики и триггеры работают нормально, калибровку проводить не нужно.

3

Пользовательская настройка в приложении GameSir App



Скачайте приложение GameSir с сайта gamesir.hk на телефон или отсканируйте QR-код в этом руководстве. С помощью приложения GameSir вы можете обновлять прошивку, тестировать кнопки, настраивать зоны срабатывания стиков и триггеров и т. д.

Меры предосторожности

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младшего Злет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ используйте устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергайте устройство воздействию солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергайте устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасайтесь непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибайте кабель сильно и не тяните за его часть.
- Для чистки устройства используйте мягкую сухую ткань.
- НЕ применяйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирайте, НЕ ремонтируйте устройство и НЕ носите в нем изменения.
- Используйте устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за повреждения или повреждения, возникшие в результате использования устройства не по назначению.
- НЕ смотрите прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложениям, свяжитесь с компанией GameSir или обратитесь к дистрибьютору.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

4